



Вентиляционный завод

Агрегат приточно-вытяжной с утилизацией тепла ВУ-350.00 и ВУ-350.01

Технические характеристики.
Инструкция по эксплуатации.
Паспорт.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ВНИМАНИЕ

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте агрегат воздействию дождя или сырости. Во избежание поражения электрическим током категорически запрещается вскрывать корпус агрегата, если это противоречит правилам регламентного обслуживания. Техническое обслуживание и ремонт должен производиться только специалистами. Шнур сетевого питания может быть заменён только квалифицированными мастерами по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования.

Меры предосторожности

Безопасность при использовании.

- Агрегат работает от однофазной сети переменного тока с напряжением 220В. и частотой 50Гц., подключение только через автоматический выключатель, рассчитанный на максимальный ток, потребляемый агрегатом. Обязателен к подключению заземляющий проводник. Убедитесь, что эти параметры соответствуют параметрам Вашей электросети.
- В случае попадания внутрь корпуса посторонних предметов, отключите агрегат от сети, и не пользуйтесь им до тех пор, пока он не будет проверен специалистом.
- Агрегат не отключен до тех пор, пока шнур питания остается подсоединенными к электросети, даже если сам агрегат при этом выключен.
- Если Вы не собираетесь пользоваться агрегатом в течение долгого времени, отключите автоматический выключатель шнура питания от сети.

Установка

- Установка и подключение агрегата производится в соответствии с инструкцией по установке, квалифицированными специалистами.

Хранение

- Агрегат хранить до установки или подключения в закрытых помещениях без резких перепадов температур, при температурах в хранилище от +50°C до -15°C, и относительной влажности воздуха не более 70 %.

Применение и допуски

- Агрегат предназначен для обработки воздуха с диапазоном температур: от -40°C до +40°C и относительной влажности не более 60-70%.
- Содержание в обрабатываемом воздухе вредных веществ и примесей должно соответствовать

Гигиеническому нормативу ГН 2.2.5.1313-03 от 15.06.2003г «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

- Перемещение агрегатом воздуха, содержащего легковоспламеняющиеся, горючие, маслянистые вещества и взвеси, другие аналогичные по свойствам и характеристикам вещества
- не допускается.

Ненадлежащее хранение агрегата, нарушение требований по монтажу и подключением, использование в нарушение применений и допусков, несоблюдение указаний по эксплуатации и режимам работы, очистка журнала записей аварийных ситуаций управляющего контроллера, автоматически снимает с предприятия-изготовителя все гарантийные обязательства, любые рекламации по оборудованию, в указанных случаях не принимаются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед началом установки и эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с разделами данного руководства.
- Запрещается** эксплуатация агрегата в разобранном или частично разобранном состоянии, а также со снятыми внешними крышками и/или панелями.
- Перед обслуживанием или очисткой агрегата он должен быть отключен от электросети.
- Перед пуском необходимо убедиться в правильной установке фильтров.
- Агрегат не предназначен для перемещения и подачи взрыво- и пожароопасных газов и смесей (пара, пыли, муки, сажи).
- Агрегат конструктивно не имеет встроенных огнезадерживающих клапанов.

Данные требования необходимо выполнять из соображений электрической и пожарной безопасности, а также во избежание других повреждений, которые могут возникнуть в результате неправильной эксплуатации, условий хранения, несоблюдения применений и допусков.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию агрегата изменения, не снижающие его потребительские качества без дополнительного предупреждения.

СОДЕРЖАНИЕ

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АГРЕГАТА.

3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ АГРЕГАТА (размещение, доступ).

3.1. Размещение и доступ.

3.2. Система воздуховодов.

3.2.1. Соединение элементов воздуховодов.

3.2.2. Звукоизоляция.

3.2.3. Влаго- и теплоизоляция.

3.3. Электрические соединения агрегата.

3.3.1. Подсоединение к электросетям.

3.3.2. Подключение дополнительного пульта управления.

3.4. Подключение агрегата к тепловым сетям.

3.5. Подключение агрегата совместно с кондиционером.

3.6. Частичная разборка агрегата.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Многофункциональный управляющий контроллер.

4.1.1. Органы управления.

4.1.2. Дисплей.

4.2. Работа с меню, выбор настроек, изменение параметров.

4.3. Быстрый доступ к функциям и меню (горячие клавиши).

5. ВКЛЮЧЕНИЕ АГРЕГАТА.

5.1. Проверка перед включением.

5.2. Настройки перед пуском.

5.3. Зимний алгоритм пуска.

5.4. Летний алгоритм пуска.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

6.1. Замена фильтров наружного/вытяжного воздуха.

6.2. Проверка теплообменника.

6.3. Осмотр вентиляторов.

6.4. Очистка вытяжных жалюзи и приточных диффузоров.

6.5. Проверка забора наружного воздуха.

6.6. Проверка системы воздуховодов.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ и МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

В комплект модульного приточно-вытяжного агрегата с утилизацией тепла ВУ-350.00 (ВУ-350.01) входят:

- | | |
|---|-----|
| 1. Приточно-вытяжной агрегат с утилизацией тепла ВУ-350.00(01) | — 1 |
| 2. Узел обвязки водяного калорифера (только для модели ВУ-350.01) | — 1 |
| 3. Инструкция по эксплуатации | — 1 |

Агрегат поставляется в полностью собранном виде на деревянном поддоне, в каркасе и герметично упакованным в пластиковую упаковку.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АГРЕГАТА.

Наименование: Приточно-вытяжной агрегат с утилизацией тепла ВУ-350.00 (ВУ-350.01)

Назначение: Агрегат для подачи очищенного и подогретого наружного воздуха в жилые либо производственные помещения и его последующей вытяжки. Агрегат имеет роторный теплообменник и электронную систему контроля процесса работы установки.

Агрегат предназначен, для вентиляции домов, квартир, производственных помещений и разработан для напольного монтажа в закрытых подсобных помещениях обеспечивающих нормальную звукоизоляцию. Агрегат имеет корпус, из оцинкованной стали, с дополнительным порошково-полимерным покрытием внешних панелей, что обеспечивает привлекательный внешний вид и высокую степень коррозионной защиты. Агрегат имеет панель управления, приточный и вытяжной центробежные вентиляторы, роторный теплообменник и фильтры входящего и исходящего воздуха. Роторный теплообменник обеспечивает экономное потребление электроэнергии и достаточную температуру приточного воздуха даже без дополнительного воздухонагревателя. В агрегате предусмотрен дополнительный воздушный донагреватель: электронагреватель для модели ВУ-350.00, или водяной теплообменник для модели ВУ-350.01, из учёта использования в зонах с суровыми климатическими условиями.

Агрегат автоматически переключается с обычного режима работы с утилизацией тепла, на режим без утилизации тепла при примерно равных температурах приточного и вытяжного воздуха. В случае, когда температура в летний период в помещении ниже, чем снаружи происходит обратное включение теплообменника на кондиционирование приточного воздуха. При этом автоматически происходит утилизация теплоты охлаждаемого воздуха.

В случае использования канального кондиционера агрегат переводится в систему принудительной рекуперации.

Система управления позволяет в широких пределах и с высокой степенью достоверности регулировать температуру приточного воздуха. Регулировка степени нагрева воздуха осуществляется за счет импульсного режима работы тэнов (для ВУ-350.00) либо автоматическим регулированием расхода теплоносителя через водяной теплообменник (ВУ-350.01)


Панель управления отличается высокой функциональностью и простотой. Расход воздуха и температура приточного воздуха задаются с панели управления. Также имеется возможность регулировки отношения приточного и вытяжного воздуха. С помощью соответствующего дисплея отображаются выбранные настройки, состояние нагревателя и фильтров.

Алгоритм управления имеет в своем арсенале необходимый набор функций, для исключения риска возникновения аварийных ситуаций.

Основные особенности:

- высокоэффективный роторный теплообменник, без циклов оттаивания, наибольший среднегодовой КПД;
- автоматическое переключение в летний режим, когда не требуется утилизация удаляемого тепла;
- автоматическое включение дополнительного догревателя воздуха, для достижения температуры воздуха на притоке до выбранного в панели контроллера значения;
- монтаж, не требующий магистрали отвода конденсата;
- удобство управления посредством встроенной контрольной панели с ЖК-дисплеем и кнопками управления;
- возможность выноса панели контроллера в смежные помещения от расположения агрегата;
- встроенные индикаторы возможных неисправностей системы управления.

Принцип работы и общая компоновка показаны на рисунках 1-3, 6., для исполнения ВУ-350.01. габарит по глубине отличается в сторону увеличения (*данные необходимо уточнить дополнительно в фирме изготовителе).

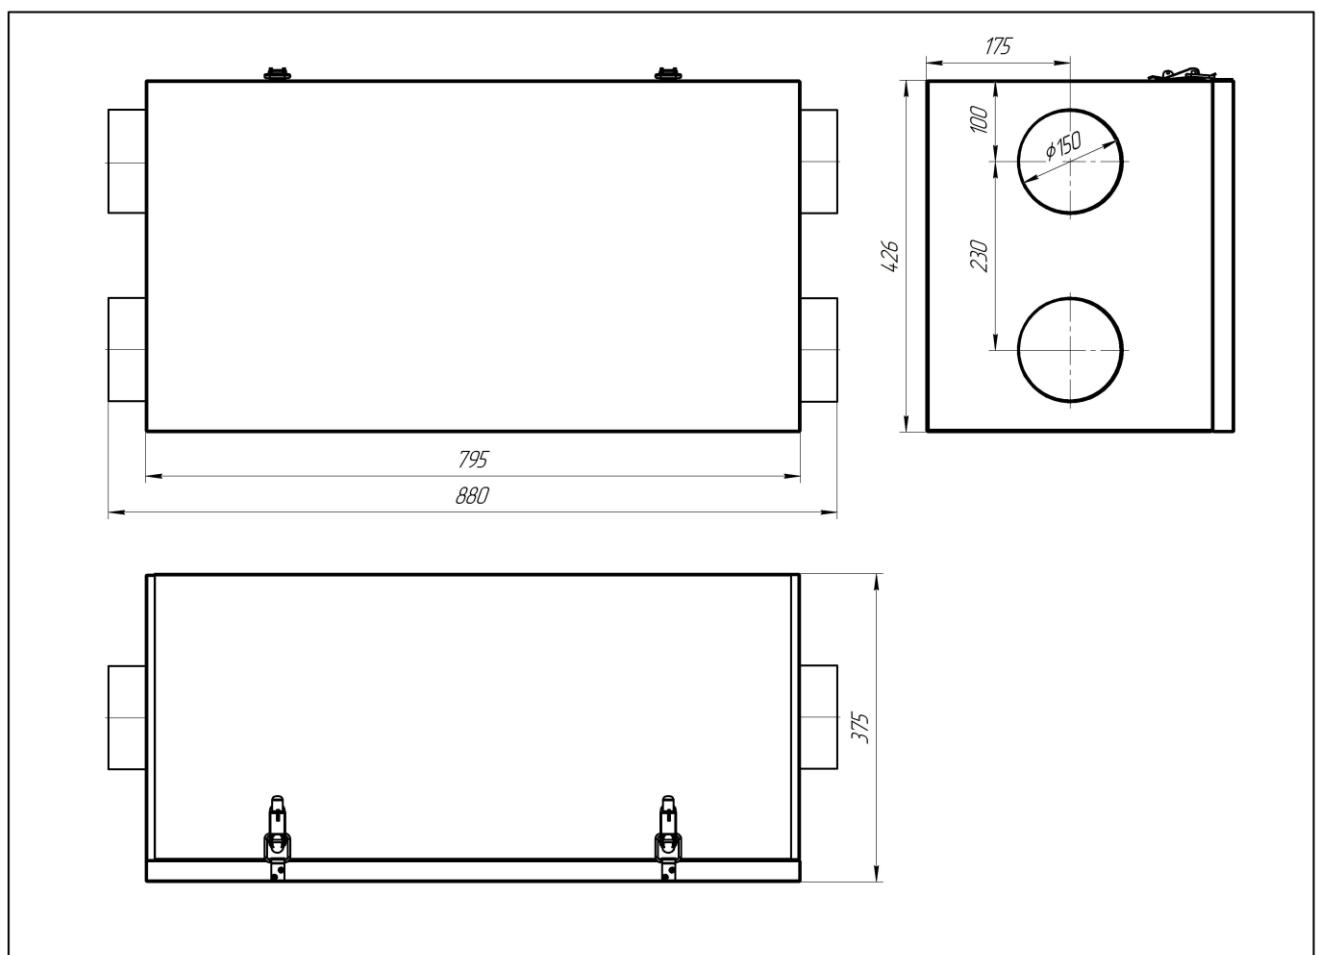

Основные технические характеристики ВУ-350.00.

Напряжение питания В.:	220, 50 Гц.
Число фаз:	1
Потребляемый ток А.(max):	6,3
Тип додревателя:	электрические воздушные тэнны
Мощность нагревателя максимальная, кВт.:	1,2
Мощность двигателя Вт.:	2x100
Номинальный расход м3/ч.:	350
Давление при номинальном расходе Ра.:	200
Величина утилизируемого тепла %:	75-82
Уровень звукового давления, дБ (max):	55
Диапазон регулировки температуры	+5...+35 °C.
Фильтр приточного воздуха:	мешочный EU7
Фильтр вытяжного воздуха:	мешочный EU3
Режим работы:	Продолжительный без надзора.
Класс изделия по защите от поражения электрическим током. (ГОСТ 12.2.007.0):	I
Степень защиты оболочки (ГОСТ 14254):	IP44
Габаритные размеры мм.:	
Ширина	880
Высота	426
Глубина	375
Вес максимальный кг. (с упаковкой):	35 (45)
Присоединительные элементы воздуховодов:	4 воздуховода диаметром 150 мм.

Основные технические характеристики ВУ-350.01.

Напряжение питания В.:	220, 50 Гц.
Число фаз:	1
Потребляемый ток А.(max):	0,9
Тип додревателя:	водяной теплообменник
Максимальное давление, МПа; температура °C:	1,5 ; 150
Мощность нагревателя максимальная, кВт.:	11
Мощность двигателя Вт.:	2x100
Номинальный расход м3/ч.:	350
Давление при номинальном расходе Ра.:	200
Величина утилизируемого тепла %:	75-82
Уровень звукового давления, дБ (max):	55
Диапазон регулировки температуры	+5...+35 °C.
Фильтр приточного воздуха:	мешочный EU7
Фильтр вытяжного воздуха:	мешочный EU3
Режим работы:	Продолжительный без надзора.
Класс изделия по защите от поражения электрическим током. (ГОСТ 12.2.007.0):	I
Степень защиты оболочки (ГОСТ 14254):	IP44
Габаритные размеры мм.:	
Ширина	880
Высота	426
Глубина	375
Вес максимальный кг. (с упаковкой):	35 (45)
Присоединительные элементы воздуховодов:	4 воздуховода диаметром 150 мм.


3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ АГРЕГАТА (размещение, доступ, транспортирование и подъем).

Внимание!

Агрегат предназначен для напольного монтажа в закрытых помещениях. В целях снижения передающихся вибраций необходимо выполнить виброизоляцию опор агрегата, желательно применение коротких гибких рукавов для присоединения к системе воздуховодов. После установки необходимо убедиться в наличии зазора между агрегатом и стенами.

Подъем и транспортировку агрегата следует выполнять с помощью вилочного автопогрузчика или строп грузоподъемного устройства. Подъем и перемещение производить в соответствии с требованиями техники безопасности для данных видов работ, действующих в выполняющей работы организации. Для облегчения агрегата допускается произвести частичную разборку путем выемки легкосъемных элементов (вентиляторов, фильтров, роторного рекуператора).

Строповка секций.

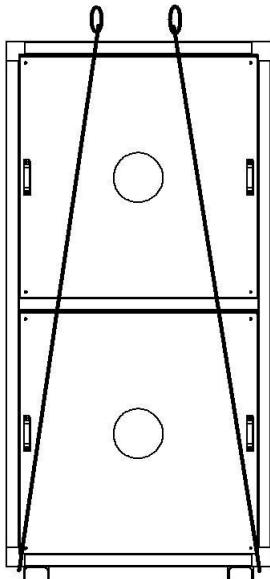

Для строповки использовать текстильные стропы.

Строповка грузов должна производиться в соответствии со схемой строповки (см. рис. 3.1.).


Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы общего назначения следует подбирать так, что бы угол между ветвями не превышал 120° , с учетом способов строповки и обвязки грузов.

Стропы относятся к съемным грузозахватным приспособлениям, на которые распространяются требования Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00), РД 24-СЗК-01-01 «Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации» и другие требования нормативных документов Ростехнадзора.

3.1. Размещение и доступ.

Лучшим местом для установки агрегата является отдельное помещение. Агрегат устанавливается на полу горизонтально по уровню, с обеспечением доступа к снимаемым для обслуживания лицевым панелям. Выбирая место установки, необходимо учесть возможность дальнейшего обслуживания агрегата, а именно необходимо предусмотреть не менее 1,5 метров свободного пространства перед лицевыми крышками для обеспечения выемки роторного рекуператора. При установке агрегата в помещение с тонкими стенами, необходимо принять дополнительные меры для шумоизоляции этого помещения.

Предпочтительными для установки являются северная и восточная стороны здания в стороне от вытяжных систем вентиляции, водосливных систем и других источников загрязнения и увлажнения окружающего воздуха. Желательно максимально разносить, место забора приточного воздуха и выброс воздуха вытяжного.

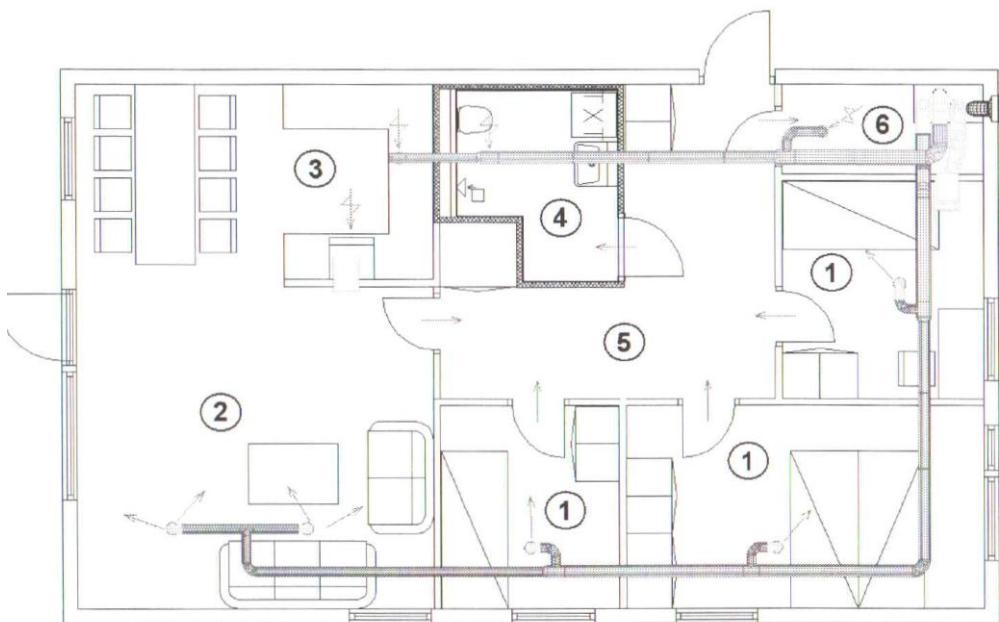

1- спальня, 2 – гостиная, 3 – кухня, 4 – ванная, 5 – коридор, 6 – кладовая
Рисунок 4.2. Система воздуховодов в жилом помещении.

3.2. Система воздуховодов.

Воздух в агрегат и от него подается через систему воздуховодов. Применение воздуховодов из оцинкованной стали, обеспечивает более длительный срок их эксплуатации и дает возможность производить их техническое обслуживание (чистку).

Для присоединения агрегата к элементам системы забора, выброса воздуха допускается применение гибких алюминиевых рукавов длиной не более 1 м. либо промежуточных гибких вставок длиной 100-150 мм., их крепление осуществляется сверлением крепежных отверстий в стенке агрегата (либо во фланце клапан жалюзи) непосредственно в процессе монтажа.

Для обеспечения максимально эффективной работы системы воздуховодов, должна создавать низкое сопротивление воздушному потоку, при отсутствии потерь нагнетаемого давления за счет негерметичности системы. В связи с этим категорически не рекомендуется уменьшать проходное сечение воздуховодов менее присоединительного сечения агрегата.

ВНИМАНИЕ!

- Открытые каналы воздуховодов должны быть закрыты во время хранения и установки во избежание попадания в них посторонних предметов.
- Внешние элементы воздуховодов системы должны соответствовать строительным правилам и нормам, действующим на данный момент.

3.2.1. Соединение элементов воздуховодов.

Все стыки элементов составляющих вентиляционную систему должны иметь надежное соединение и быть герметизированы герметиком, уплотнителями или другими способами, для обеспечения эффективной работы системы.

3.2.2. Звукоизоляция.

Для уменьшения уровня шума от работающего агрегата, необходима установка дополнительной шумоизоляции на воздуховодах притока свежего воздуха и вытяжки отработанного воздуха, а также на каждом приточном диффузоре.

3.2.3. Влаго- и теплоизоляция.

Воздуховоды для притока и вытяжки воздуха должны быть защищены от образования конденсата. Все воздуховоды установленные в неотапливаемых помещениях, должны быть хорошо изолированы, для чего необходимо использовать изоляционный рукав (изоляция 50 мм. минеральной ваты) с пластиковым диффузионным барьером. В условиях очень сурового климата общая изоляция должна достигать толщины не менее 100 мм.

3.3. Электрические соединения агрегата.

3.3.1. Подсоединение к электросетям.

Вентиляционный агрегат снабжен клемным разъемом для подсоединения к электрическим сетям переменного тока напряжением 220 вольт (1 фаза). Разъем универсальный, находится в разводной коробке на левой боковой стороне установки. При подключении к однофазным сетям, к разъему L1 подключается фаза сети, к разъему N подключается ноль сети. Подключение необходимо выполнять через дополнительный аварийный выключатель (автомат). Выключатель в комплект поставки не входит и приобретается отдельно. Параметры автомата должны соответствовать заявленным параметрам максимального тока (см. технические характеристики).

ВНИМАНИЕ

Использование заземления при подключении обязательно. Требуется обязательно проверять электросети, к которым планируется производить подключение на соответствие требованиям технических характеристик по максимальному току подключаемого оборудования. Для вентиляционного агрегата с электрическими воздушными нагревателями (модель... .00) обязательно предусмотреть источник бесперебойного питания.

ВНИМАНИЕ

Остановка работы вентиляционного агрегата должна производиться через контроллер управления!!! (В этом случае автоматически осуществляется продувка ТЭН и исключается возможность перегрева оборудования).

Отключение вентиляционного агрегата через автоматический выключатель в обход контроллера является не правильным и может повлечь повреждение оборудования.

Неправильное отключение агрегата является безоговорочным случаем для снятия с предприятия- изготовителя всех гарантийных обязательств

3.3.2. Подключение дополнительного (выносного) пульта управления.


Кроме встроенной панели управления агрегат может иметь один или несколько выносных пультов, которыми комплектуется дополнительно. Для их подсоединения используется кабель типа «витая пара». Дополнительные пульты управления могут устанавливаться как на горизонтальной так и на вертикальной поверхностях.

3.4. Подключение агрегата к тепловым сетям.

Агрегат имеет встроенный водяной пластинчатый теплообменник-догреватель приточного воздуха. При установке агрегата теплообменник подключается к магистралям тепловых систем. Подключение выполняется к водоводам соответствующего диаметра. Максимально допустимое давление в системе теплоснабжения не должно превышать 1,5 МПа, а температура теплоносителя (воды) не должна быть больше 150°C. Схема подключения приведена на рисунке 3.3. Необходимость включения в систему водоснабжения дополнительного нагнетающего насоса определяется характеристиками конкретного объекта.

Не допускается использование агрегата с поврежденными запорно-регулирующими узлами, без теплоносителя в теплообменнике (за исключением летного периода работы), а также с теплоносителем, параметры которого не соответствуют нормативам (см. Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" (с изменениями и дополнениями),

Нарушение указанных условий эксплуатации агрегата является безоговорочным случаем для снятия с завода изготовителя всех гарантийных обязательств

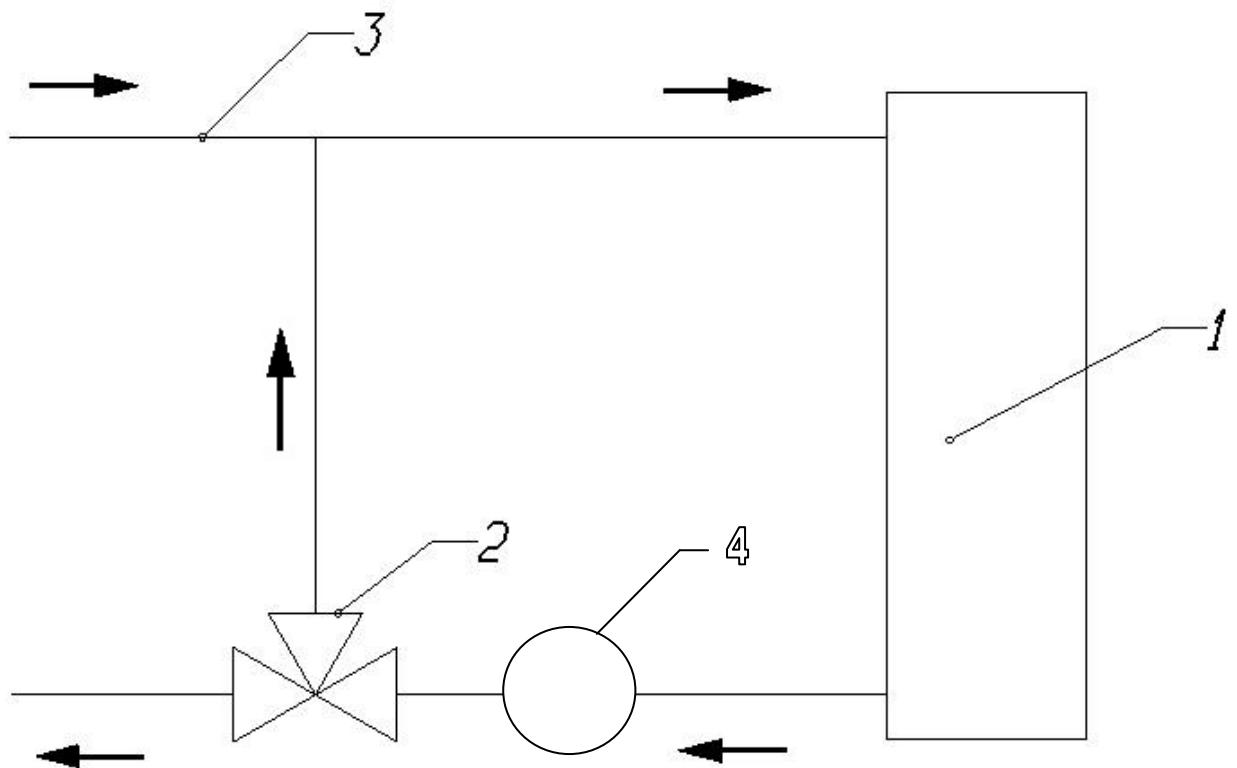

- 1.— Водяной теплообменник, встроенный в агрегат.
- 2.— Регулируемый автоматикой системы управления вентиль.
- 3.— Магистрали тепловых сетей.
- 4.— Насос

Рисунок 4.3. Схема подключения к тепловым магистралям

ВНИМАНИЕ

Перед включением агрегата с подключенным к теплообменнику теплоносителем из системы необходимо удалить весь воздух через воздухоотводящие клапана (спускники), установленные в верхних точках входа и выхода теплоносителя из теплообменника.

После запуска теплоносителя в систему подогрева воздуха агрегата необходимо проверить герметичность соединений, течи в системе подогрева воздуха не допускаются!

В случае прекращения подачи теплоносителя в холодное время года (при температурах ниже 7 градусов Цельсия), необходимо обязательно удалить замерзающий теплоноситель из теплообменника и его контура, во избежание его размораживания.

3.5. Подключение агрегата совместно с кондиционером.

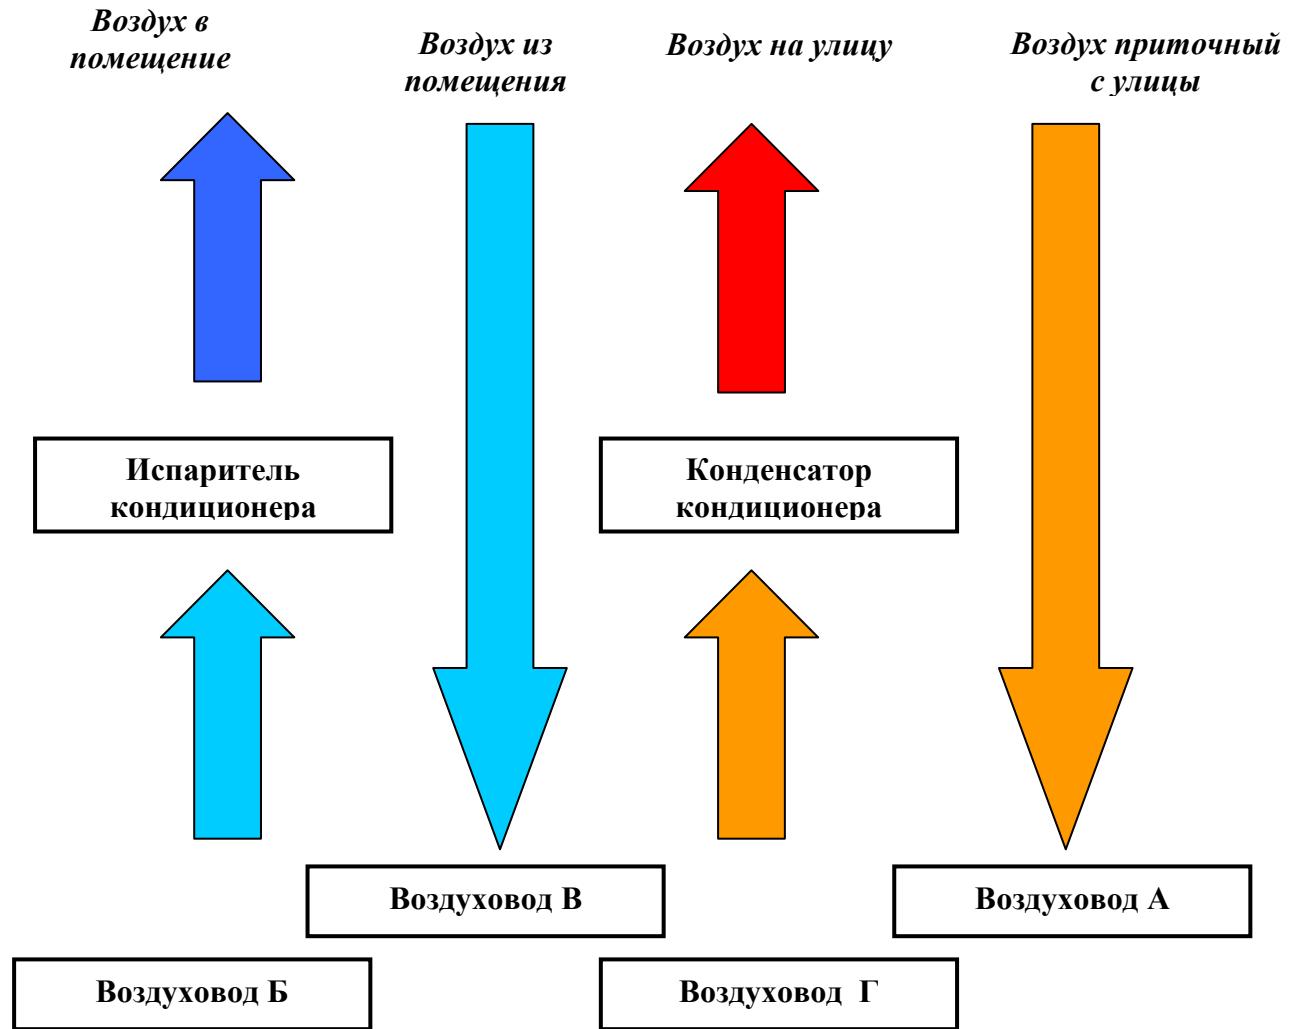


Рисунок 4.4.

(обозначения воздуховодов установки - А, Б, В, Г в соответствии с рисунком установки №1)

На рисунке 4.4. Приведен пример принципиальной схемы подключения кондиционера (если используется канальный или мобильный кондиционер, но данное решение не актуально для «разнесённых» сплит-систем) в магистрали воздуховодов подключенных к вентиляционному агрегату. Данная схема обеспечивает максимальную эффективность при работе встроенного роторного рекуператора и наименьшую нагрузку при работе кондиционера. Для управления работой внешнего кондиционера с монитора контроллера возможно внесение дополнений в конструкцию системы управления по отдельному техническому заданию заказчика.

3.6. Частичная разборка агрегата.

Для упрощения процедуры установки агрегата в помещения с узкими дверными проемами, применена модульная компоновка. Агрегат принципиально состоит из секций и рамы-основания (опционально).

Для сборки агрегата необходимо выполнить следующие действия:

- Выбрать модули, принадлежащие каждому конкретному вентиляционному агрегату (в случае если агрегат собран в готовое изделие – данный шаг необходимо пропустить);
- Демонтировать жесткую обрешетку и удалить упаковочную ленту;
- Установить вентиляционный агрегат на ровную поверхность;
- Убедиться, что к агрегату не подключены электро-, тепло- сети, холодильный контур.
- Стянуть модули агрегата между собой при помощи болтовых соединений
- Повернуть фиксатор пластикового прижима против часовой стрелки, ослабить его и повернуть пластиковый прижим вертикально. Снять лицевые панели.
- Соединить разъемы внутри одного модуля с соответствующими ответными частями внутри другого модуля. Проверить правильность и полноту подключения разъемов.
- Подключить провод заземления.
- Подключить агрегат к питающим проводам через автомат соответствующий максимальной мощности (указана в разделе «техническая характеристика агрегата»), убедиться в правильности выбора площади поперечного сечения питающих проводов.
- Подключить узел обвязки к патрубкам водяного додревателя вентиляционного агрегата, подводящему трубопроводу. Проверить герметичность. Соединить разъем управляющего провода узла обвязки водяного додревателя с соответствующей ответной частью на корпусе вентиляционного агрегата*.
- Провести осмотр внутреннего пространства вентиляционного агрегата, убедиться в отсутствии механических повреждений, посторонних предметов, несоединеных разъемов, остатков упаковочных материалов и т.д.
- Установить на место лицевые панели, повернуть пластиковый прижим горизонтально и повернуть фиксатор пластикового прижима по часовой стрелке до полного зажатия лицевой панели к корпусу вентиляционного агрегата.

Провести осмотр наружной части корпуса вентиляционного агрегата, убедиться в отсутствии механических повреждений, посторонних предметов, несоединеных разъемов, остатков упаковочных материалов и т.д.

- Осуществить подачу напряжения на вентиляционный агрегат

Разборку агрегата осуществлять в обратном порядке.

Внимание:

- Соблюдать аккуратность и не вытягивать провода при размыкании электрических разъемов, и сматывании электрических кабелей.
- Устанавливать все компоненты на свои места четко, по монтажным направляющим (допускается нанесение смазки для облегчения сборки).
- Следить за целостностью уплотнителей на стыках секций.
- Не прикладывать излишних усилий при закручивании крепежных болтов.
- Не рекомендуется производить демонтаж водяного дogrевателя, трехходового вентиля и его привода, в случае демонтажа при обратной сборке уделить особое внимание герметизации трубных соединений.

Для облегчения веса каждого отдельного модуля вентиляционного агрегата допускается осуществить извлечение некоторых его компонентов.

- Фильтры: извлечь по соответствующим направляющим. Не рекомендуется складировать фильтры в местах повышенного загрязнения.
- Вентилятор: отсоединить соответствующие разъемы, отвернуть болты крепления и извлечь по направляющим либо демонтировать с посадочного места (для модульного исполнения вентилятора)
- Роторный регенератор: отсоединить соответствующий разъем и извлечь по направляющим. Не рекомендуется складировать в местах повышенного загрязнения.

Допускается производить лишь частичную разборку агрегата

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

4.1. Многофункциональный управляющий контроллер



Рисунок 5 Контроллер

4.1.1. Органы управления.

Контроллер в зависимости от типа имеет стандартный или расширенный набор клавиш управления.

Расширенный набор клавиш состоит из кнопок **F1-F6, STOP, Start, Menu, Escape, Enter, Point, цифры от 0 до 9, клавиши навигации** ◁ ▷ △ ▽.

4.1.2. Дисплей

При включении питания системы на дисплее контроллера высвечивается **Информационное меню**, на котором отображается следующая информация:

- текущее время года, тип управления, работа по расписанию, сигнал аварии;
 - температуры датчиков;
 - текущий статус установки, работа насоса;
 - прогресс исполнения команды.

Зима (мест/тайм)	«  »
Тпритока/Тканала/Тнаружная/Тобр.воды	
Прогрев	Насос
• • • • • • • • • • • • •	

Информационный дисплей: работает по умолчанию.

Если на дисплее не высвечивается Информационное меню, то необходимо несколько раз нажать кнопку Escape.

4.2. Работа с меню, выбор настроек, изменение параметров.

Для перехода в Главное меню необходимо нажать F1
Отобразится ГЛАВНОЕ МЕНЮ, состоящее из следующих пунктов (см. рис. справа)

С помощью клавиш $\triangleleft \triangleright \triangle \nabla$ осуществляется навигация по доступным пунктам меню, при этом значок < отображает текущее состояние и доступную для открытия вкладку (подменю).

Для перехода в подменю необходимо нажать Enter (либо OK)

Для выходы из подменю используется клавиша Escape

==Главное меню==

1.Параметры<

2.Настройки

3.Журнал

4.Коррекция времени

5.Расписание

1. Меню «Параметры»

1.1. Установка температуры приточного воздуха

- нажать Enter.
- цифры будут “мигать”.
- ввести нужную температуру притока.
- нажать Enter.
- введенная температура запомнится.

==Редактирование==

Уставка температуры

оC [22]

1.2. Установка производительности

- нажать Enter.
- цифры будут “мигать”.
- ввести нужный расход притока (2 скорости).
- нажать Enter.
- введенный расход воздуха запомнится.

==Редактирование==

Вентилятор притока

номинал прит% [80]

1.3. Установка режима работы при сбое

По умолчанию установлен режим АВТО, что означает перезапуск после сбою в автоматическом режиме.

При нажатии клавиши Enter параметр изменится на СТОП, что означает отмену автоматического перезапуска

==Редактирование==

При сбое питания

перезапуск [авто]

1.4. Установка температуры смены сезона

- нажать Enter.
- цифры будут “мигать”.
- ввести нужную температуру притока.
- нажать Enter.
- введенная температура запомнится.

==Редактирование==

Переход зима/лето

t наружная, оC [5]

1.5. Выбор текущего времени года

По умолчанию установлен режим ЗИМА, что означает зимний режим работы агрегата.

При нажатии клавиши Enter параметр изменится на ЛЕТО, что означает летний режим работы агрегата.

При повторном нажатии клавиши Enter параметр изменится на АВТО, что означает автоматический переход по температуре.

==Редактирование==

Время года

[зима]

1.6. Выбор режима работы по расписанию

По умолчанию установлен режим ВЫКЛ, что означает отключение функции работы по расписанию.

При нажатии клавиши Enter параметр изменится на ВКЛ, что означает включение функции работы по расписанию.

==Редактирование==

Работа по расписанию

[выкл]

1.7. Выбор режима управления

По умолчанию установлен режим МЕСТ, что означает режим управления непосредственно с контроллера.

При нажатии клавиши Enter параметр изменится на ДИСТ, что означает включение функции управления путем удаленного доступа через систему диспетчеризации.

==Редактирование==

Режим управления

[местный]

2. Меню «Настройки»

Является сервисным меню и защищено паролем. Доступ неавторизованным пользователям категорически запрещен. Изменение заводских установок выполняется только квалифицированным специалистом с учетом указаний завода-изготовителя по конкретному агрегату. Несогласованное изменение заводских параметров может повредить агрегат или привести к возникновению аварийных ситуаций. В указанном случае с завода-изготовителя снимаются все возможные гарантийные обязательства.

3. Меню «Журнал»

В журнале отображаются сведения об аварийных ситуациях, которые включают в себя:

- номер записи
- дата и время аварии
- тип аварии

Журнал

0 14:45 01.01.2012
Угроза заморозки

4. Меню «Коррекция времени»

Агрегат имеет встроенный календарь и цифровые часы, по данным которых, осуществляется работа и ведется учет в журнале аварийных ситуаций.

Для изменения текущей даты и времени используются клавиши < > △ ▽.

01/01/2012 14:45

5. Меню «Расписание»

Агрегат может быть запрограммирован на работу по расписанию и календарю.

Клавишами △ ▽ осуществляется выбор дня недели.

Клавишами < > Enter осуществляется ввод параметров для конкретного дня и промежутка. Знак < отображает текущее положение. Допускается введение до 4-х последовательно работающих промежутков в течение каждого дня. Переход к каждому следующему промежутку в течение одного и того же дня осуществляется клавишами < >.

== (1) Понедельник =

чч/мм °с статус

08:30< 25 [Пуск]

== (2) Понедельник =

чч/мм °с статус

18:00 25< [Стоп]

4.3. Быстрый доступ к функциям и меню (горячие клавиши)

Для расширенного набора клавиш контроллера

STOP – остановка работы

F1 – вызов меню

F2 – запуск в работу

F3, F4 – вызов таблиц сведений

5. ВКЛЮЧЕНИЕ АГРЕГАТА.

5.1. Проверка перед включением.

- а) Агрегат установлен в соответствии с правилами и требованиями установки (См. раздел 3, особое внимание следует уделить правильности присоединения к тепло и электросетям);
- б) Шумоизоляция установлена, воздуховоды правильно присоединены к агрегату;
- в) Посторонний шум от диффузоров и клапанов отсутствует;
- г) Приток свежего воздуха и вытяжка отработанного воздуха организованы таким образом, что возможность пересечения этих потоков исключена.
- д) Забор свежего воздуха происходит в достаточном удалении от источников загрязнения.

5.2 Настройки перед пуском.

Шаг 1.

Подключить питание к агрегату. Экран управляющего контроллера включится и отобразит основное меню состояния. Под бегущей строкой появится надпись, показывающая текущее состояние агрегата “Остановлено”. В зависимости от показаний датчика наружной температуры сверху будет отображаться время года “Зима” или “Лето”.

Для агрегатов с водяным калорифером в режиме “Зима”, дополнительно под бегущей строкой справа отобразится надпись “Насос”, что означает активацию циркуляционного насоса узла обвязки.

Бегущая строка отражает в реальном времени температуру наружную, температуру притока (канала), температуру обратной воды калорифера* (*для агрегатов с водяным дрогревателем).

ВНИМАНИЕ! Датчик наружной температуры в режиме «Остановлено» показывает температуру внутри агрегата возле клапана-жалюзи, в связи с этим автоматика может неправильно определить время года. Для избежания аварийных ситуаций, необходимо проводить пуск агрегата в зимнее время строго по определенному алгоритму.

5.3. АЛГОРИТМ ПУСКА - осуществляется в режиме “Остановлено” !

1. Нажать F1 для перехода в Главное меню

Отобразится ГЛАВНОЕ МЕНЮ

2. Нажать Enter для перехода в Параметры

==Главное меню==

1.Параметры<

2.Настройки

3.Журнал

Отобразится меню ПАРАМЕТРЫ:

3. Нажать Enter.

- цифры будут “мигать”, ввести нужную температуру притока.

4. Нажать Enter.

- введенная температура запомнится контроллером.

5. Стрелкой  переходим далее.

==Редактирование==

Уставка температуры

oC [22]

6. Нажать Enter.

- цифры будут “мигать”, ввести нужный расход притока.

7. Нажать Enter.

- введенный расход запомнится контроллером.

5*-7* Повторить для ввода расхода вытяжки.

8. Стрелкой  переходим далее.

==Редактирование==

Вентилятор притока

номинал прит% [80]

9. Нажать Enter.

- выбрать режим АВТО

10. Нажать Enter.

==Редактирование==

При сбое питания

перезапуск [авто]

11. Стрелкой  переходим далее.

==Редактирование==

Переход зима/лето

t наружная, oC [5]

12. Нажать Enter.

13. Нажать Enter.

- введенная температура запомнится контроллером.

14. Стрелкой  переходим далее.

15. Нажать Enter.

- выбрать режим ЗИМА

16. Нажать Enter.

Перевод агрегата в режим зима - обязательен, т.к. в этом случае даже при длительном отключении электроэнергии агрегат сам подготовится к пуску.

==Редактирование==

Время года

[зима]

17. Стрелкой  переходим далее.

18. Нажать Enter.

- выбрать режим ВЫКЛ.

19. Нажать Enter.

20. Стрелкой  переходим далее.

21. Нажать Enter.

- выбрать режим МЕСТНЫЙ.

22. Нажать Enter.

==Редактирование==

Работа по расписанию

[выкл]


23. Нажать кнопку Escape и вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ.

24. Стрелкой  переходим в

раздел КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ.

25. Нажать Enter.

26. Действуя стрелками установить дату и время.

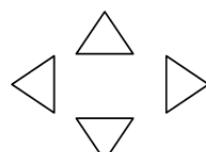

27. Нажать Enter.

28. Кнопкой Escape возвращаемся в ГЛАВНОЕ МЕНЮ.

30. Кнопкой Escape возвращаемся в ОСНОВНОЙ ЭКРАН

==Главное меню==

2.Настройки

3.Журнал

4.Коррекция времени <

Нажимаем F2 (Start) для пуска.

При несоблюдении данного требования предприятие-изготовитель освобождается от всех гарантийных обязательств, любые рекламации по оборудованию, в указанных случаях не принимаются.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Обслуживание агрегата необходимо производить 1-2 раза в год.

Помимо общей очистки, должны выполняться следующие работы:

6.1. Замена фильтров наружного воздуха.

Производится с периодичностью 2-4 раза в год.

Мешочные фильтры не подлежат чистке и заменяются. Интервал работы новых фильтров зависит от степени загрязненности воздушной среды.

Изменение периодичности замены

Допускается досрочная замена фильтров с уменьшением срока их эксплуатации.
Приобрести новые фильтры можно у Вашего поставщика.

6.2. Проверка теплообменника (1 раз в год).

При эксплуатации агрегата на блоке теплообменника оседает пыль, и жировые отложения из-за чего снижается его эффективность. Для поддержания высокой эффективности, важно периодически вынимать и очищать теплообменник. Теплообменник легко вынимается и моется горячей водой с мылом или средствами для мытья посуды.

Запрещается использовать моющие средства с нашатырным спиртом и горючие смеси, а также иные агрессивные моющие материалы, воздействующие на материалы вентиляционного агрегата или материалы составляющих его частей.

Внимание! Попадание влаги на приводной мотор теплообменника не допускается.

6.3. Осмотр вентиляторов (1 раз в год).

Даже при условии своевременной замены фильтров в вентиляторах могут накапливаться пылевые/жировые отложения. Это уменьшает производительность вентиляторов.

Вентилятор можно очистить ветошью или мягкой щеткой без использования воды. Допускается использовать растворители для красок для удаления трудно выводимых наслоений, при условии его полного высыхания перед установкой вентилятора на место.

В случае использования агрегата в помещениях с повышенной загрязненностью воздуха необходимо сократить периодичность осмотра вентиляторов до 6-9 месяцев.

6.4. Очистка вытяжных жалюзи и приточных диффузоров (по необходимости).

Система вентиляции обеспечивает приток свежего воздуха в помещения и вытяжку отработанного воздуха через систему воздуховодов, вытяжных жалюзи, приточных диффузоров. Жалюзи и диффузоры монтируются в потолке или стенах помещений. Для их очистки необходимо вынуть их и помыть горячей водой с мылом. Запрещается менять местами диффузоры и жалюзи, это может привести к дисбалансу вентиляционной системы.

6.5. Проверка забора наружного воздуха.

Листья и другие посторонние могут засорить заборную решетку и снизить расход воздуха. Необходимо проверять и очищать заборную решетку 2 раза в год.

6.6. Проверка системы воздуховодов (каждые 5 лет).

Пылевые и жировые отложения будут накапливаться внутри воздуховодов, что снижает эффективность работы вентиляционной системы. Воздуховоды должны периодически очищаться или меняться. Жесткие воздуховоды могут быть очищены щеткой, смоченной горячей мыльной водой, через отверстия для установки диффузоров или специальные сервисные люки (если предусмотрены). Кроме того, необходимо раз в год проверять крышный зонт и заборную решетку.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ и МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

При возникновении проблем перед вызовом сервисной службы проверьте следующее.

7.1 Вентилятор (вентиляторы) не запускаются:

Удостоверьтесь, что все предохранители и разъемы питающей сети вентиляторов подсоединенны. В случае обнаружения сгоревшего предохранителя необходимо перед заменой устранить причину его перегорания.

7.2 Низкий расход воздуха:

- А) Проверьте установки расхода воздуха панели.
- Б) Возможно требуется замена фильтра.
- В) Возможно требуется очистка диффузоров и жалюзи.
- Г) Возможно требуется очистка вентиляторов и теплообменника.
- Д) Возможно требуется очистка внешнего зонта на крыше и/или заборной решетки.
- Е) Возможно воздуховоды имеют повреждения или засорены.
- Ж) Использованы воздуховоды сечением меньше рекомендуемого для данного типа агрегатов.

7.3 Холодный приточный воздух

- А) Возможно требуется замена фильтров.
- Б) Возможно не вращается роторный теплообменник.

7.4 Шум / Вибрация при работе установки.

- А) Необходимо очистить крыльчатки вентиляторов.
- Б) Возможно ослабла затяжка крепёжных винтов вентиляторов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93